

R32

INVERTER

TOSHIBA

INSTALLATION MANUAL

AIR CONDITIONER (MULTIPLE TYPE)

Indoor unit

RAS-M10PKVPG-E

RAS-M13PKVPG-E

RAS-M16PKVPG-E

NORSK



1121451199

SIKKERHETSREGLER	1
RESERVEDELER	5
KOBLINGSSKJEMA FOR INNENHETEN	6
■ Ekstraustyr	6
INNENHETEN	7
■ Plassering	7
■ Lage et Hull og Montere Montasjeplaten	7
■ Installasjon av Rør og Avløpsslange	8
■ Plassering av Innendørsenheten	9
■ I tilfelle innendørsenheten er festet til installasjonsplaten med skruer	9
■ Avløp	9
ELEKTRISK ARBEID	10
■ Tilkobling av Ledninger	10
■ Sammenkopling av kabler	11
ANNET	12
■ Gasslekkasjetest	12
■ Fjernkontroll A-B valg	12
■ Testdrift	12
■ Innstillinger for Auto Restart	12

SIKKERHETSREGLER



Les nøye gjennom de forebyggende sikkerhetstiltakene i denne manualen før du tar i bruk enheten.



Dette apparatet er fylt med R32.

- Les denne sikkerhetsinformasjonen nøye før installasjon.
- Sørg for å følge denne informasjonen for å unngå farlige situasjoner. Symbolene og deres betydning er forklart nedenfor.

ADVARSEL : Indikerer at dersom denne enheten ikke brukes riktig, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

FORSIKTIG : Indikerer at dersom denne enheten ikke brukes riktig, kan det føre til personskade (*1) eller skade på eiendom (*2).

*1: Personskade betyr en mindre ulykke, et brannsåår eller elektrisk støt som ikke krever innleggelse eller gjentatt sykehusbehandling.

*2: Skade på utstyr betyr en større skade, som påvirker driftsmidler eller ressurser.

Kun for generell privat bruk

Strømledning og tilkoblingskabel for produktet skal minst være skjermet fleksibel ledning av polykloropren (type H07RN-F), eller utført iht. kabeldesignasjon 60245 IEC66. (Skal monteres i henhold til nasjonale elforskrifter.)

FORSIKTIG

For å koble apparatet fra hovedstrømtilførselen

Dette apparatet må kobles til hovedstrømtilførselen med en skillebryter eller bryter med kontaktavstand på minimum 3 mm for alle poler.

NO

FARE

- KUN FOR KVALIFISERT PERSONELL.
- SLÅ AV HOVEDSTRØMTILFØRSELEN UANSETT ARBEID SOM SKAL UTFØRES PÅ DETTE APPARATET. FORSIKRE DEG OM AT ALLE STRØMBRYTERNE ER SLÅTT AV. FAREN FOR ELEKTRISK STØT ER STOR HVIS DETTE IKKE GJØRES.
- MONTER TILKOBLINGSKABELEN KORREKT. HVIS TILKOBLINGSKABELEN ER FEIL MONTERT, KAN DETTE FØRE TIL SKADER PÅ ELEKTRISKE DELER I APPARATET.
- KONTROLLER AT JORDINGSLEDNINGEN IKKE ER ØDELAGT ELLER ER FRAKOBLET FØR INSTALLASJONEN.
- IKKE INSTALLER APPARATET I NÆRHETEN AV ANTENNELIG GASS ELLER GASSDAMP.
HVIS DETTE IKKE FØLGES KAN DET RESULTERE I BRANN ELLER EKSPLOSJON.
- FOR Å FORHINDRE AT INNENDØRSDELEN OVEROPPHETES OG FØRER TIL BRANNFARE, PLASSERER DU ENHETEN LANGT UNNA (MER ENN 2 M) VARMEKILDER SOM RADIATORER, OVNER, PEISER ELLER LIGNENDE.
- NÅR DU SKAL FLYTTE APPARATET TIL ET NYTT STED, MÅ DU VÆRE SVÆRT FORSIKTIG SLIK AT DEN SPESIFISERTE KJØLEVESKEN (R32) IKKE BLIR FORURENSET MED ANDRE GASSAKTIGE VESKER I KJØLEKRETSLØPET. HVIS LUFT ELLER ANDRE GASSER BLANDES INN I KJØLEKRETSLØPET, KAN GASSTRYKKET BLI UNORMALT HØYT OG FØRE TIL AT RØR SPREKKER OG PERSONSKADER.
- HVIS KJØLEGASSEN LEKKER UT AV RØRET UNDER MONTERING, MÅ DU UMIDDELBART SLIPPE FRISK LUFT INN I ROMMET. HVIS KJØLEGASSEN VARMES OPP AV BRANN ELLER LIGNENDE, GENERERER DEN GIFTIG GASS.

ADVARSEL

- Modifiser aldri denne enheten ved å fjerne noen av sikkerhetssperrene eller ved å kople om noen av sikkerhetsbryterne.
- Ikke installer enheten på steder som ikke tåler vekten av enheten.
Personskader og skade på eiendeler/eiendom kan være resultatet hvis enheten skulle falle ned.
- Før du utfører elektriske arbeider, monterer du en godkjent plugg på strømtilførselsledningen.
I tillegg må du forsikre deg om at utstyret er korrekt jordet.
- Apparatet skal monteres i henhold til nasjonale elforskrifter.
Ikke installer enheten hvis du oppdager noen skader. Kontakt forhandleren umiddelbart.

- Det må ikke brukes et annet kjølemiddel enn det som er oppgitt for påfylling eller bytte.
Ellers kan det utvikles unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe som kan føre til feil eller eksplosjon av produktet eller personskade.
- Ta ikke i bruk midler for å akselerere tining eller til å rengjøre, annet enn hva produsenten anbefaler.
- Apparatet skal oppbevares i et rom uten antennelseskilder i kontinuerlig drift (for eksempel: åpne flammer, fungerende gassapparat eller fungerende elektrisk varmeapparat).
- Vær oppmerksom på at kuldemedier ikke nødvendigvis utskiller noen lukt.
- Ikke stikk hull i eller brenn apparatet da det er trykksatt. Ikke utsett apparatet for varme, flammer, gnister, eller andre antennelseskilder. Ellers, kan det eksplodere og forårsake skade eller dødsfall.
- For R32-modellen, bruk rør, sekskantnøkkel og verktøy spesifisert til R32 kuldemediet. Bruk av eksisterende (R22) rør, sekskantnøkkel og verktøy kan påføre unormalt høyt trykk i kjølingssyklusen (rørledningene), og potensielt resultere i eksplosjon og skade.
- Tykkelsen på kopperrørene brukt til R32 må være over 0,8 mm. Bruk aldri kopperrør tynnere enn 0,8 mm.
- Foreta ikke flare tilkobling inne i en bygning, bolig eller rom, når innendørsenhets varmeveksler sammenføres med de sammenkoblede rørene. Tilkobling av kuldemedium inne i en bygning, bolig eller rom må gjøres med hardlodding eller sveising. Rørforbindelse av innendørsenheten med flare-metode kan kun utføres utendørs eller på utsiden av bygning, bolig eller rom. Flare tilkobling kan forårsake gasslekkasje og brannfarlig atmosfære.
- Etter fullført installasjon eller service, forsikre deg om at det ikke er noen gasslekkasje fra kuldemediet. Dette kan produsere giftgasser dersom kuldemediet har kontakt med ild.
- Apparatet og rørsystemet skal installeres, brukes og oppbevares i et rom med et gulvareal større enn $A_{\min}$ m².
Hvordan finne $A_{\min}$ m²: $A_{\min} = (M / (2,5 \times 0,22759 \times h_0))^2$
M tilsvarer kuldemediets charge-mengde i apparatet i kg. h_0 er apparatets installasjonshøyde i m: 0,6 m for gulvstående / 1,8 m for veggmontert / 1,0 m vindusmontert / 2,2 m for takmontert (for disse enhetene er anbefalt installasjonshøyde 2,5 m.).
- Etterkom nasjonale gassforordninger.

FORSIKTIG

- Det å utsette enheten for vann eller andre vesker før installasjonen kan føre til elektrisk støt.
Ikke oppbevar den i en våt kjeller eller utsett den for regn eller vann.
- Etter at du har pakket ut enheten, kontrollerer du om den er skadet.
- Ikke installer enheten i et område der lekkasje eller lett antennbar gass kan forekomme. I tilfelle gasslekkasje og akkumulering rundt enheten, kan dette forårsake brann.
- Ikke installer enheten på plasser som kan øke vibrasjonen til enheten. Ikke installer enheten på plasser som kan øke støyen fra enheten, eller hvor støy og luftutslipp kan forstyrre naboer.
- Vær forsiktig når du håndterer deler med skarpe kanter, slik at du unngår personskader.
- Vennligst les denne innstallasjonsveiledningen nøye før du installerer enheten. Den inneholder viktige instruksjoner for korrekt installasjon.
- Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som følge av manglende overholdelse av denne veiledningen.

RAPPORTERINGSPLIKT TIL DEN LOKALE STRØMLEVERANDØR

Forsikre deg om at installasjonen av dette apparatet er rapportert til det lokale e-verk før installasjonen begynner. Hvis det oppstår problemer, eller hvis installasjonen ikke godkjennes av det lokale e-verk, vil elektroinstallatøren gjøre alle nødvendige endringer/utvidelser for å få gjennomført installasjonen.

■ **Viktig informasjon i henhold til benyttet kuldemedium.**

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser.

Ikke ventiler gasser ut i atmosfæren.

Kuldemedium: **R32**



GWP-Verdi⁽¹⁾ : **675** * (eks. R32 ref. AR4)

⁽¹⁾GWP = Global Warming Potential

Mengden kuldemedie er indikert på enhetens navneplate.

* Denne verdien er basert på F-gassforordning 517/2014

RESERVEDELER

TILLEGGSUTSTYR OG INSTALLASJONSDELER			
Nr.	Delenavn	Nr.	Delenavn
①	 Montasjeplate* × 1	②	 Fjernkontroll* × 1
③	 Batterier × 2	④	 Holder for fjernkontroll* × 1
⑤	 Festeskruer** Ø4 × 25 l × 6	⑥	 Flate hode treskrue Ø3,1 × 16 l × 2
⑦	 Avløpsnippell*** × 1 (Kun for varmemodeller)	⑧	 Vanntett topp**,*** × 2 (Kun for noen modeller)
⑨	 Brukerveiledning	⑩	 Installasjonsveiledning
⑪	 B Etikett × 2 (for Multi-modell)		

* Delen kan avvike fra den som er vist.

** Antall deler avhenger av modell.

*** Delen er pakket sammen med utendørsenheten.


Rengjøring / bytting av filter

Luftfilter


Rengjør hver andre uke.

1. Åpne luftinntaksgrillen.
2. Fjern luftfiltrene.
3. Støvsug eller vask, deretter tørker du filtrene.
4. Sett inn filtrene igjen og lukk luftinntaksgrillen.


NO

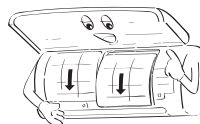

KOBLINGSSKJEMA FOR INNENHETEN

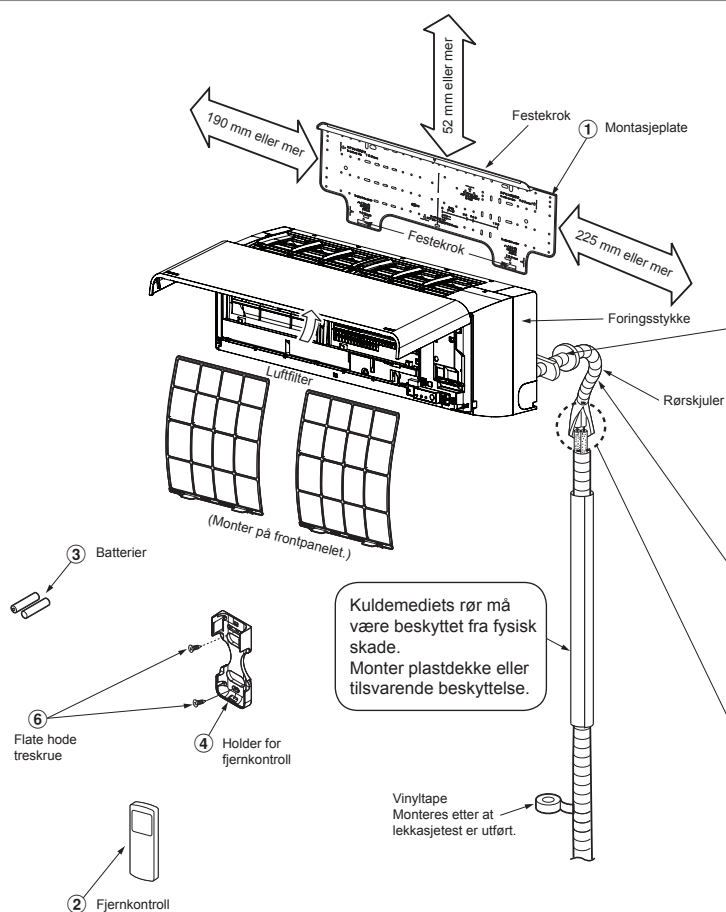


For røropplegg bak til venstre




Sett demperen mellom inneenheten og vegg. Gi apparatet et liten vinkel oppover for å få bedre funksjon.

Det ekstra røropplegget kan monteres på venstre, venstre bak, høyre bak, høyre, høyre under eller venstre under.

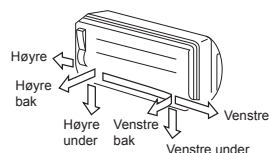


Sørg for at tømme-slangen ikke er slakk.



Sørg for at tømme-slangen heller nedover.

Flare tilkoblingen bør monteres utendørs.

Isoler kjølerørne hver for seg med isolasjon, ikke sammen.



6 mm varmemotstandig polyetylenskum

Ekstrautstyr

Delekode	Navn på del	Antall
Ⓐ	Kjølerør Væskeside : Ø6,35 mm Gasside : Ø9,52 mm (RAS-M10, 13PKVPG-E) : Ø12,7 mm (RAS-M16PKVPG-E)	En hver
Ⓑ	Rørisolasjonsmaterialer (polyetylenskum, 6 mm tykt)	1
Ⓒ	Kitt, PVC-tape	En hver

INNENHETEN

Plassering


- Plasser enheten på en plass med tilstrekkelig plass rundt den, slik diagrammet over viser
- Et sted det ikke er noen hindringer i nærheten av luftinntaket og luftutløpet
- Et sted som tillater enkel montering av røropplegget til uteenheten
- Et sted hvor det er mulig å åpne frontpanelet
- Innendørsdelen skal monteres ved minst 2,5 meters høyde. I tillegg må man unngå å plassere noe på toppen av enheten.

FORSIKTIG

- Direkte sollys på mottakeren for fjernkontrollen bør unngås.
 - Mikroprosessen i innendørsenheten bør ikke være i nærheten av radiostøykilder.
- (For detaljer, se brukerveiledningen)

Fjernkontroll


- Et sted hvor det ikke er noen hindringer i veien (for eksempel gardin) som kan blokkere signalet fra inneenheten
- Ikke installer fjernkontrollen på et sted hvor den er utsatt for direkte sollys, eller i nærheten av en varmekilde som en ovn.
- Hold fjernkontrollen minst 1 m unna nærmeste TV eller stereoanlegg. (Dette er nødvendig for å forhindre bilde- eller støyforstyrrelser.)
- Plasseringen av fjernkontrollen bør være i henhold til vist under.

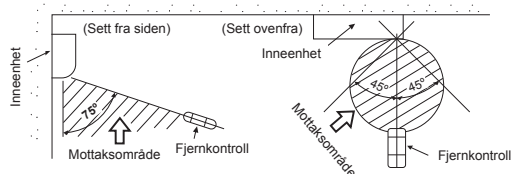

Lage et Hull og Montere Montasjeplaten

Lag et hull

Når du installerer kjølerørene fra baksiden

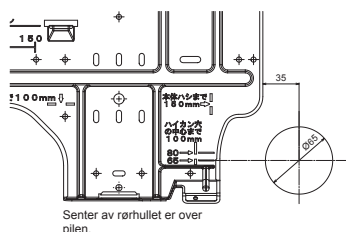


1. Etter at du har bestemt rørhullets posisjon på montasjeplaten, (➔), borer du hullet (Ø65 mm) hellende nedover igjennom veggen.

MERKNAD

- Hvis du skal bore i en vegg med metallkledning eller andre metalldeler, må du montere hullføring som selges separat.

Montere montasjeplaten

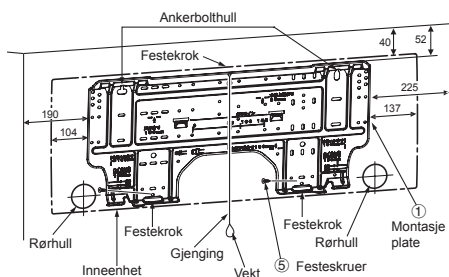

Når montasjeplaten er montert rett på vegg

1. Fest montasjeplaten til veggen ved å skru den fast i øvre og nedre del, slik at du kan henge opp innendørsenheten.
2. For å montere montasjeplaten på en murvegg med ankerbolter, og bruker du ankerboltene som vist i figuren over.
3. Monter montasjeplaten horisontalt på veggen.


FORSIKTIG

Ikke bruk ankerbolthullet når du monterer montasjeplaten med en festeskru. Hvis du gjør det, kan enheten falle ned og resultere i skade på personer eller utstyr.

Montasjeplate
(Hold horisontal innretning.)




5 mm hull diameter



⑤ Festeskruer
Ø4 x 25 l

Klipsanker
(kjøpes lokalt)

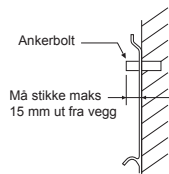

FORSIKTIG

Hvis du ikke monterer enheten korrekt og sikkert på veggen, kan dette føre til personsskade eller skade på utstyr hvis den faller ned.

- Hvis veggen er av murstein, blokker, sement eller lignende, tar man 5 mm store hull i veggen.
- Sett inn klipsanker som passer til festeskruer (nr. ⑤).

MERKNAD


- Skru fast de fire hjørnene og de nederste delene av montasjeplaten med 4 til 6 skruer for å feste den på veggen.

NO

Installasjon av Rør og Avløpsslange

Forming av rør og avløpsslange

- Fordi kondens kan føre til maskinproblemer, må du forsikre deg om at begge de tilkoblede rørene er isolerte. (Benytt polyetylenskum som isolasjon.)

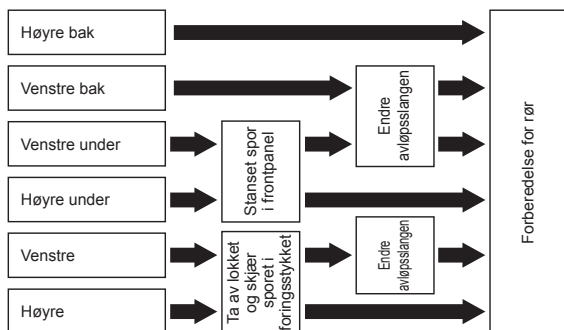

1. Stanset spor i frontpanel

• For nedre venstre eller nedre høyre

Skjær ut sporet i foringsstykket nede til venstre eller høyre for nedre venstre eller høyre tilkobling med saks.

• For venstre eller høyre


Ta av lokket og skjær ut sporet i foringsstykket til venstre eller høyre for venstre eller høyre tilkobling med saks.

2. Endre avløpsslangen

For tilkobling mot venstre, både foran og bak, er det nødvendig å endre avløpsslangen og pluggen.


Hvordan fjerne dreneringsslangen

- Tømmeslangen kan fjernes ved å fjerne skruen som fester tømme­slangen og deretter trekke ut tømme­slangen.
- Når man fjerner tømme­slangen, må man være oppmerksom på eventuelle skarpe kanter på stålplaten. Kantene kan forårsake skader.
- For å installere tømme­slangen, fører man inn tømme­slangen til tilkoblingsdelen kommer i kontakt med varmeisolatoren, og fester den deretter med originals­kruen.

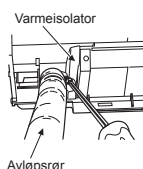


Hvordan fjerne dreneringsdekslet

Klem sammen dreneringsdekslet med en nebbtang og dra det ut.



Hvordan feste avløpspluggen

- Sett inn en umbraconøkkel (4 mm) i midten av hodet.



Ikke benytt smørolje (kjølemaskinolje) når du setter inn avløpspluggen. Dette fører til lekkasje på pluggen.


Ikke mellomrom Sett inn en umbraconøkkel (4 mm).

FORSIKTIG

Fest avløpsstrømpen og pluggen godt, for å unngå at det lekker vann.


I tilfellet høyre- eller venstresidig røropplegg

- Ta lokket av for hodet og skjær ut sporet.
- Etter at du har markert hvor du vil føre rørene igjennom frontpanelet, kutter du i plasten med et passende verktøy.

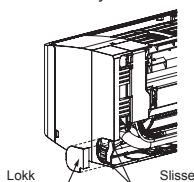

I tilfelle høyre eller venstre røropplegg nede

- Etter at du har markert hvor du vil føre rørene igjennom frontpanelet, kutter du i plasten med et passende verktøy.

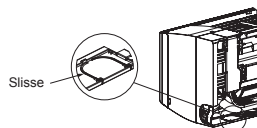


Venstresidig røropplegg

- Bøy tilkoblingsrøret slik at det ligger nærmere enn 43 mm over veggoverflaten. Hvis tilkoblingsrøret er mer enn 43 mm over veggoverflaten, risikerer du at innendørsenheten ikke sitter skikkelig til veggen.
- Når du bøyer røret, må du benytte en rørbøyer for å ikke klemme røret.

Bøy tilkoblingsrøret til en radius på 30 mm.

Tilkobling av røret etter installasjon av enheten (figur)

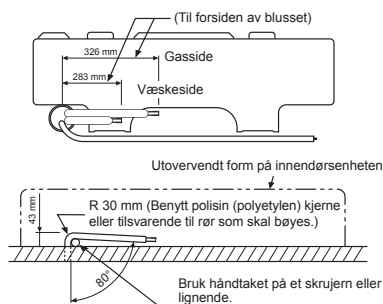

ADVARSEL

- Ikke utfør gassveising i en bygning i en bolig eller i et rom, når du kobler til varmepumpen eller innendørsenheten med sammenkoblingsrør. Tilkobling av kjøleenhet inni en bygning eller et hus eller et rom må gjøres via lodding eller sveising. Fellestilkobling av innendørsenheter ved gassveiseapparatet skal kun gjøres utendørs eller utenfor bygningen, boligen eller rommet. Gassveising kan forårsake gasslekkasje eller brann.


MERKNAD

Hvis røret bøyes feil, risikerer du at innendørsenheten ikke sitter skikkelig på veggen.

Etter at du har ført tilkoblingsrøret igjennom hullet, monter tilkoblingsrøret til de eksterne rørene og surr tape rundt dem.

FORSIKTIG


- Bind sammen de eksterne rørene (to) og tilkoblingskabelen med isolasjonstapen. Hvis rørene monteres på venstre eller bakre venstre side, bindes kun de eksterne rørene (to) med tape.

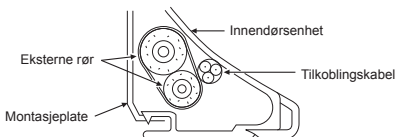


- Forsikre deg om at ingen av rørene stikker ut av bakplaten på innendørsenheten.
- Monter de eksterne rørene sammen med tilkoblingsrørene, og kutt av isoleringstapen på tilkoblingsrøret slik at du ikke dobbelttaper skjøten. Deretter forseglar du skjøten med vinyltape eller lignende.
- Fordi kondens kan føre til maskinproblemer, må du forsikre deg om at begge de tilkoblede rørene er isolerte. (Benytt polyetylenskum som isolasjon.)
- Vær forsiktig slik at du ikke bryter det når du bøyer et rør.

Plassering av Innendørsenheten

1. Før røret gjennom hullet i veggen, og monter innendørsenheten på montasjeplaten på de øverste festene.
2. Sving enheten til høyre og venstre for å forsikre deg om at den sitter godt fast på montasjeplaten.
3. Samtidig som du trykker innendørsenheten mot veggen, hekter du fast den nedre delen på montasjeplaten. Trekk enheten mot deg for å forsikre deg om at den sitter godt fast på montasjeplaten.

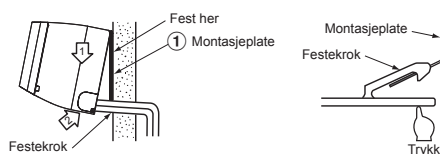


- For å løse innendørsenheten fra montasjeplaten trekker du enheten mot deg, samtidig som du trykker den oppover ved de merkede områdene.

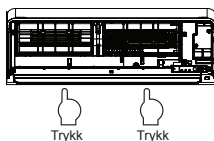

I tilfelle innendørsenheten er festet til installasjonsplaten med skruer

1. Fjern 2 skruelukk med et flatt skrujern.
2. Fest dem med Ø4x10~14L, 2 skruer som forberedes på stedet.
3. Dekk skruelukkene som ved forrige prosess.

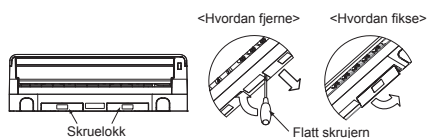


Avløp


1. Før avløpsslangen nedover.

MERKNAD

- Hullet bør lages i en liten vinkel nedover på ytersiden.

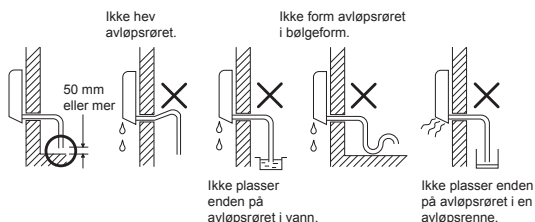


2. Fyll litt vann i avløpsslangen og forsikre deg om at vannet forsvinner ut igjennom avløpsrøret.
3. Når du monterer det forlengede avløpsrøret, isolerer du tilkoblingsdelene på forlengelsesrøret med et beskyttelsesrør.



FORSIKTIG

Plasser avløpsrøret slik at all fuktighet dreneres fra apparatet. Feilaktig plassering kan føre til lekkasje.

Dette apparatet er konstruert slik at kondensvann samles i avløpsslangen. Derfor må du ikke legge strømledningen eller andre deler over avløpsføringen.

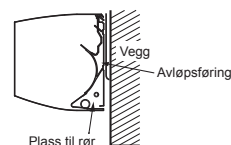

ELEKTRISK ARBEID

Modell	RAS-M10PKVPG-E	RAS-M13PKVPG-E	RAS-M16PKVPG-E
Strømtilførsel	50Hz, 220 – 240 V Énfase		
Maks. spenning	*1	*1	*1
Effektbryter rating	*1	*1	*1
Strømtilførselskabel	–		
Tilkoblingskabel	*1		

*1: Vi viser til installasjonsmanualen for sammenkoplingen med utendørsenheten.

Tilkobling av Ledninger


Innenheten

Montering av kabelen kan foretas uten å fjerne hovedpanelet.

1. Fjern frontpanelet.

Trekk og løft opp frontpanelet til det stopper, flytt armene på venstre og høyre side utover og deretter trekk frontpanelet mot deg for å fjerne det.

* Vær oppmerksom på at hvis frontpanelet faller ned, kan det forårsake personskader eller delen kan bli skadet.

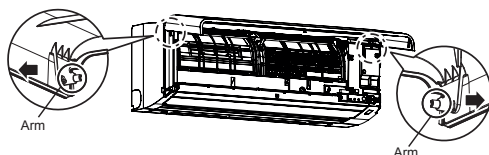

2. Fjern klemmedekselet og kabelklemmen.

3. Før inn kabelen (med riktige ledere) gjennom rørhullet i veggen.



4. Trekk ut tilkoblingskabelen slik at det stikker ut ca 20 cm ut foran.

5. Sett inn kabelen i tilkoblingsblokk og stram til skruene.

6. Tiltrekksmoment : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)

7. Sikre kabelen med kabelklemmen.

8. Fest terminaldekselet og sett frontpanelet på innendørsenheten.

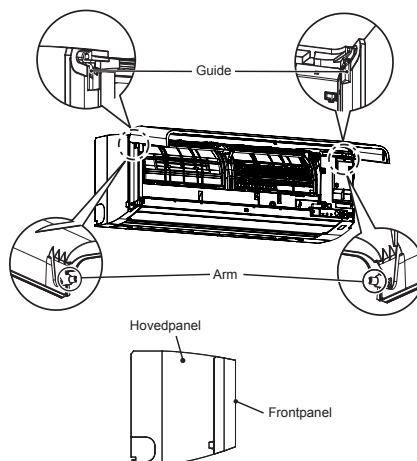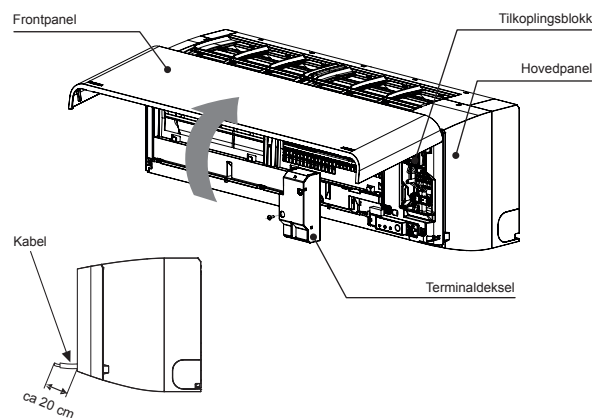

FORSIKTIG

- Forsikre deg om at du utfører den elektriske monteringen i henhold til skjemaet på innsiden av hovedpanelet.
- Kontroller lokale forskrifter i tillegg til spesielle instruksjoner eller begrensninger.

Hvordan feste frontpanelet


Gjennomfør fjerning i motsatt rekkefølge for å feste det.

Hold frontpanelet horisontalt og sett begge armene inn i sporene.

Sørg for at begge armene er satt ordentlig inn.

Hvis mellomrommet mellom hovedpanelet og frontpanelet ikke er jevn, fjern det og sett det på igjen.


Sammenkopling av kabler

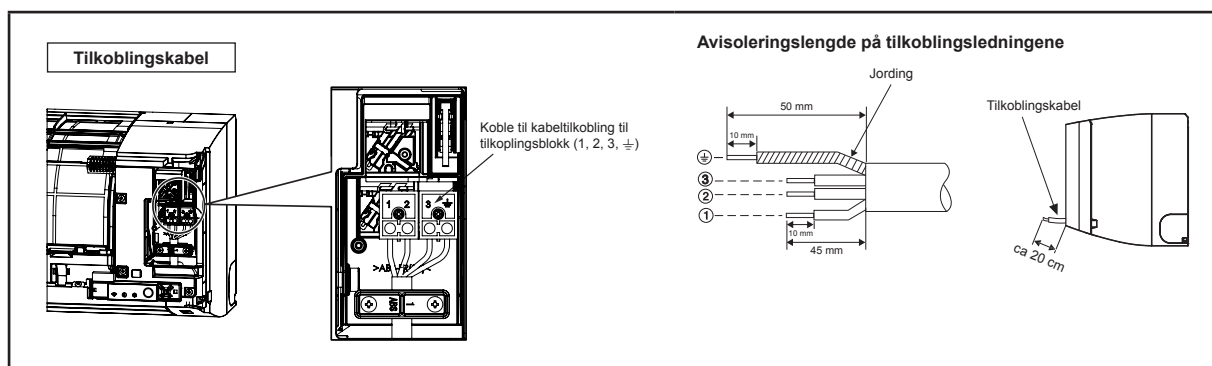

FORSIKTIG

Strømforsyningen må tilkoples på utendørsenhets terminalblokk.

Koplingsskjema

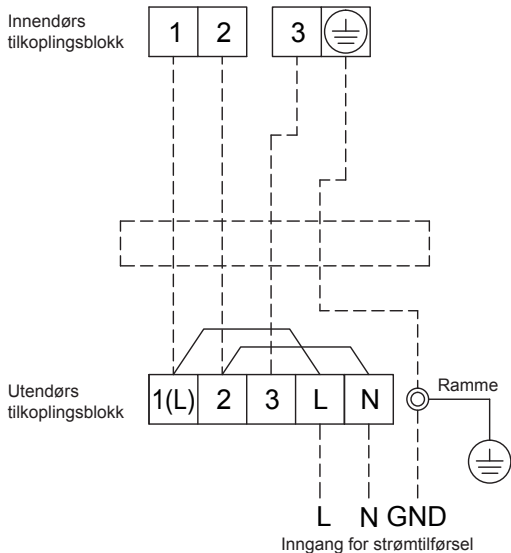


FORSIKTIG

1. Strømtilførselen må være den samme som angitt for klimaanlegget.
2. Planlegg en eksklusiv strømkilde for klimaanlegget.
3. Det skal brukes en effektbryter sammen med strømtilførselen for dette klimaanlegget.
4. Sørg for å oppfylle kravene til strømtilførsel, tilkoblingskabelens størrelse og koblingsmetode.
5. Hver ledning må festes ordentlig.
6. Sørg for å oppfylle kravene til strømtilførsel, tilkoblingskabelens størrelse og koblingsmetode.
7. Feil ledningstilkobling kan forårsake at noen elektriske deler brenner ut.
8. Feil eller ufullstendig kabling vil forårsake antenning eller røyk.

NO

ANNET

Gasslekkasjetest

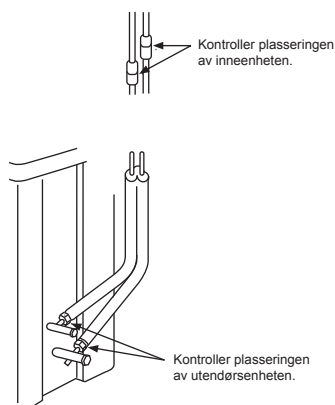

- Kontroller flaremmutter-tilkoblingen for en gasslekkasje med en gassdetektor eller såpevann.

Fjernkontroll A-B valg


- Når det er montert to innendørsenheter i samme rom eller tilstøtende to rom, og hvis man betjener den ene enheten, kan begge enhetene motta signalet fra fjernkontrollen og bli aktivert. I dette tilfellet, kan operasjonen bevares ved å stille inn en av fjernkontrollene til B-innstillingen (Begge står på A ved levering).
- Signalet fra fjernkontrollen mottas ikke når innendørsenheten og fjernkontrollen har forskjellige innstillinger.
- Det er ingen sammenheng mellom innstilling A/Innstilling B og rom A/rom B når man kobler til rør og kabler.

For skille bruk av fjernkontroll for hver innendørsenhet i tilfelle to klimaanlegg er montert i nærheten av hverandre.

Oppsett fjernkontroll B


1. Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå PÅ klimaanlegget.
2. Pek på klimaanlegget med fjernkontrollen.
3. Trykk og hold $\odot$ knappen på fjernkontrollen med spissen av blyanten. "00" vil vises på skjermen.
4. Trykk $\square$ mens du trykker $\odot$. "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil slås AV. Fjernkontroll B er memorert.

Merknad : 1. Repeter trinnene over for å stille fjernkontrollen tilbake til å bli A.
2. Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
3. Standardinnstilling på fjernkontroll fra fabrikken er A.

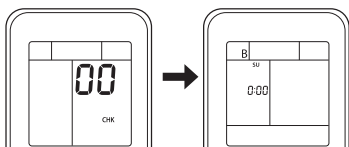

Testdrift

For å velge TEST RUN (COOL), trykker du på Temporary-knappen i 10 sekunder. (Enheten vil avgi en kort pipelyd.)

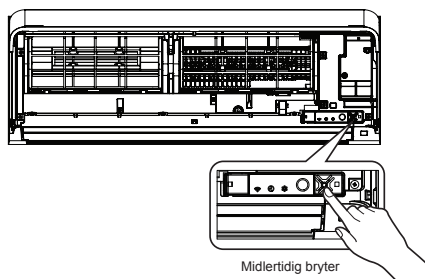

Innstillinger for Auto Restart

Dette produktet er konstruert slik at det kan starte opp igjen etter et strømbrydd, med samme innstilling som før strømbryddet.

Informasjon

Dette produktet leveres med Auto restart-funksjonen slått av. Slå den på hvis dette er ønskelig.

● Hvordan slå på Auto restart

1. Trykk og hold Temporary-knappen på innendørsenheten i 3 sekunder for å stille inn operasjonen (3 pipetoner og OPERASJONS lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder).
2. Trykk og hold Temporary-knappen på innendørsenheten i 3 sekunder for å avslutte operasjonen (3 pipetoner men OPERASJONS lampen blinker ikke).
 - Hvis ON (PÅ)-timer eller OFF (AV)-timer er stilt inn, aktiveres ikke AUTO RESTART OPERATION (AUTOMATISK OMSTART).