

PORTABEL LUFTKONDITIONERING AIRWELL MFH 09 OCH MFH 12

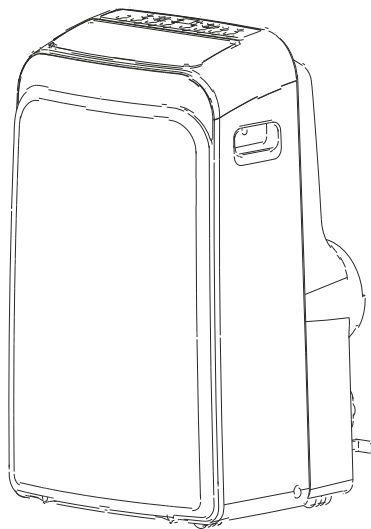

INSTALLATION OCH DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTION

INNEHÅLL


FUNKTION	3
VARNINGSSKYLTA FÖR ENHETEN	4
AGGREGAT	5
DRIFTSALTERNATIV	6
FÖRPACKNINGSMATERIAL	6
PLACERING AV AGGREGAT	6
ELANSLUTNING	7
KONTROLLPANEL	7
DRIFTSFALL	8
ANSLUTNING AV KANAL FÖR KONDENSORLUFTEN	9,10
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	11,12
FELSÖKNING	13
PLACERING / FARA	14
SERVICE	15
INSTALLATION OCH UNDERHÅLL AV FILTER	15

FUNKTION

Denna luftkonditionering är en liten portabel luftkonditionering. Den har funktionerna för kylning och avfuktning. Aggregatet är lätt att flytta och har låg ljudnivå.

Anm: Läs den här handboken noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

Det finns två kanalsystem, den varma luften (från kondensorn) släpps ut från det bakre utloppet och den kylda luften (från förångaren) släpps ut från den främre utloppet (se nedan).

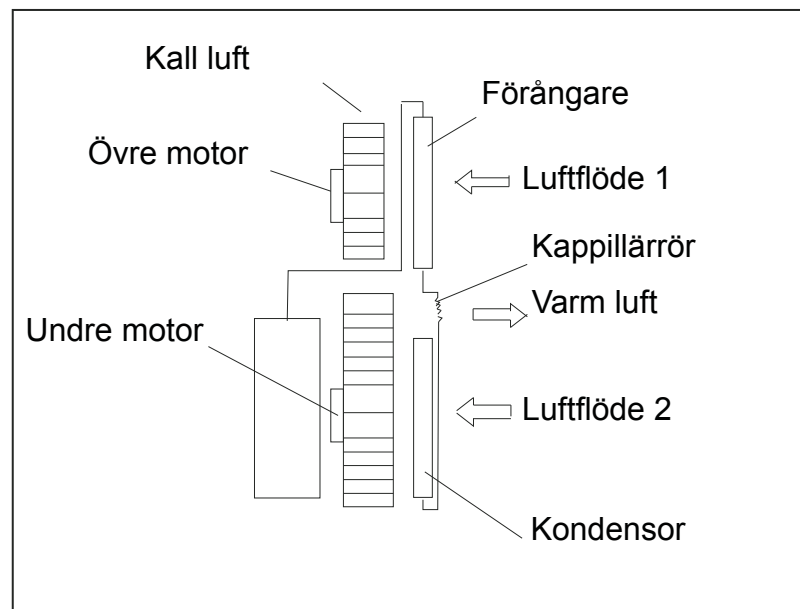

VARNINGSSKYLTAR FÖR ENHETEN

Din säkerhet och andras säkerhet är mycket viktiga.

Vi har markerat viktiga säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning och på apparaten. Läs och följ alltid alla säkerhetsmeddelanden.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning.

Denna symbol varnar för de potentiella faror som kan skada dig eller andra.
Alla säkerhetsmeddelanden kommer att följa säkerhetssymbolen med ordet
"FARA" eller "VARNING".



DANGER

Du kan kadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.



WARNING

Du kan skadas allvarligt om du inte följer anvisningarna.


Alla säkerhetsmeddelanden kommer att berätta vad de potentiella riskerna är, hur man kan minska risken för skador, och vad som kommer att hända om inte instruktionerna följs.

AGGREGAT

Framsida



Baksida

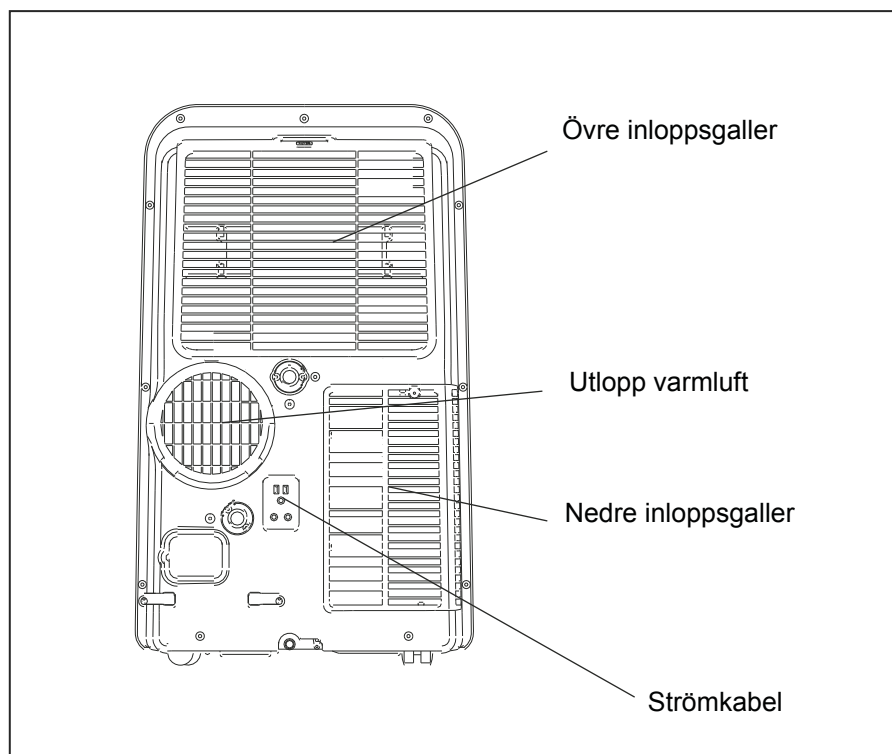

DRIFTSOMRÅDE


Arbetsområdet för KYL-läge och avfuktningsläge är 17 - 35 °C .
Max drifttemperatur vid kyl drift är 35 °C.

FÖRPACKNINGSMATERIAL

- Avlägsna och kasta förpackningsmaterialet. Ta bort tejp och limrester från ytor innan aggregatet startas. Gnid en liten mängd flytande diskmedel över eventuella limrester med fingrarna och torka av med varmt vatten.
- Använd inte vassa instrument, alkohol, brännbara vätskor eller slipande rengöringsmedel för att ta bort tejp eller lim. Dessa produkter kan skada ytan på din luftkonditionering.

PLACERING AV AGGREGAT

- Apparaten ska installeras i enlighet med nationella installationsföreskrifter.
- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk (bör inte installeras i en tvättstuga).
- Placera luftkonditioneringen på ett plant, jämnt underlag som är tillräckligt stark för att stödja enheten.
- Lämna minst 50 cm av luftrummet på alla sidor av enheten för god ventilation.

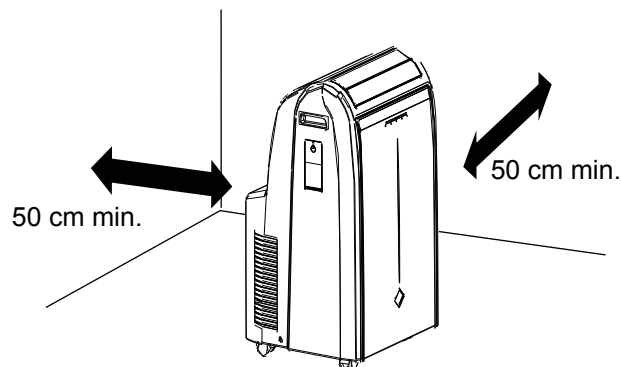

- Placera enheten på en plats där temperaturen inte sjunker under 18 °C. Kylbatteriet kommer att täckas med frost vid temperaturer under 18 °C och detta kan minska prestanda.
- OBS: Den portabel luftkonditionering har hjul för enkel förflyttning, men det bör bara rullas på släta, plana ytor.

ELANSLUTNING




WARNING

Risk för elektrisk stöt

- Aggretatet skall anslutas till ett jordat uttag 230V/1-fas/50Hz.
- Använd inte en förlängningssladd.
- Använd inte en adapter.
- Om du inte följer dessa instruktioner kan det leda till allvarliga skador.
- Alla ledningar måste uppfylla lokala och nationella elinstallationsnormer och bör installeras av en behörig elektriker.
- När aggregatet inte används skall stickkontakten dras ut eller strömförsörjning brytas på annat sätt.

KONTROLLPANEL

Namn o funktion för kontrollpanelen

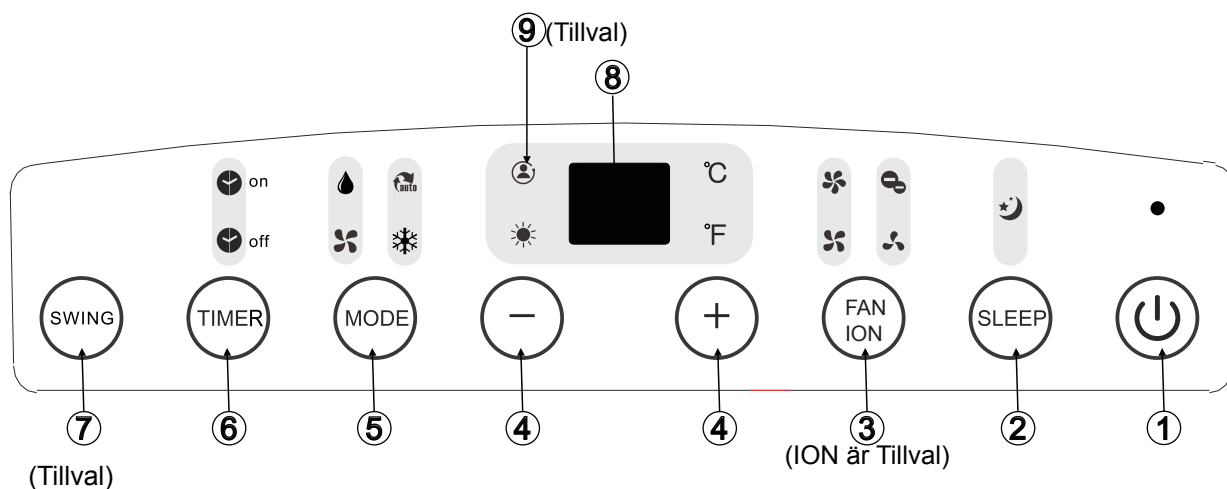


DRIFTSFALL

Funktion för kontrollpanelen

1.ON / OFF. Denna knapp kopplar till/från aggregatet

2.SLEEP. Tryck på denna knapp för att slå på SLEEP-läge ON eller OFF. När sleepfunction aktiveras stängs luftkonditioneringen av automatiskt av efter ca sju timmar.

3.FAN SPEED. Val av fläkthastighet.



Håll ned den här knappen () i minst 3 sekunder för att aktivera ION funktionen (tillval)

4.TEMPERATURE inställningsknappar. Tryck på den här knappen  för att sänka den inställda temperaturen. Tryck på den här knappen för att öka  den inställda temperaturen.

5.MODE Selector knapp. Tryck på denna knapp för att ändra luftkonditioneringsläget.



Kyla



Avfukting :Rummet blir torrare.



Fläkt



Värme (Tillval)



Auto(Tillval):

När denna inställning är vald, beräknar luftkonditioneringen skillnaden mellan termostatinställningen och rumstemperaturen och växlar automatiskt till "Kyla", "Avfuktning" eller "Värme"-läge.

6.TIMER KNAPP

1) Tryck på TIMER-knappen för att välja önskad driftstid.

2) Tryck på + eller - tills önskat värde visas.

3). Tryck på TIMER återigen för att aktivera inställd tid.



on Visas när Timern är aktiverad



off Visas när Timern är avstängd

7.SWING KNAPPEN (Tillval)

Tryck på SWING knappen för att aktivera utblåsningsluftes autoswing, om du trycker på knappen igen, stoppas funktionen.


8.LED DISPLAY: Visar inställd eller gällande temperatur (Avfuktning / Fläktläge)

9.I-FEEL INDICATION (Tillval): Aggregatet inställt i I FEEL-läge, betyder att en temperatursensor är inbyggd i fjärrkontrollen. När den aktiveras, kommer "I FEEL" funktion hålla inställd temperatur där fjärrkontrollen är placerad och inte där enheten är installerad.


ANSLUTNING AV KANAL FÖR KONDENSORLUFTEN





- Kanalens längd bör vara max 150 cm. Ju kortare kanal desto bättre.
- Förläng inte röret eller anslut den inte till annan kanal, vilket kan ge en sämre funktion.

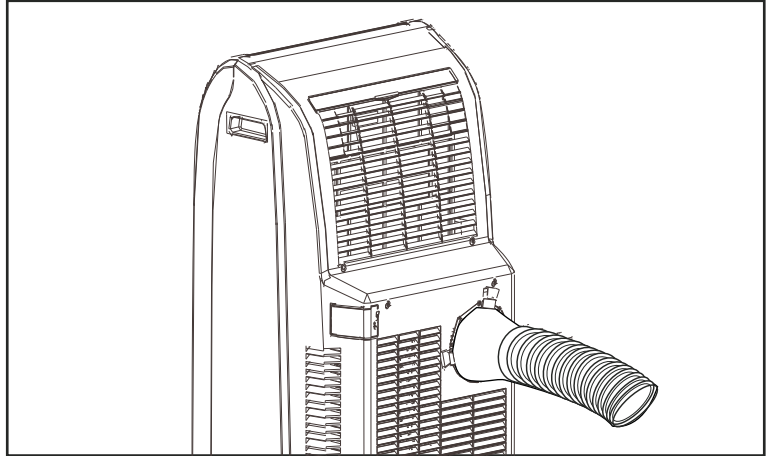


Korrekt installation är enligt figur. Utblåsningshålets höjd från golvet skall vara mellan ca 40 -130cm.

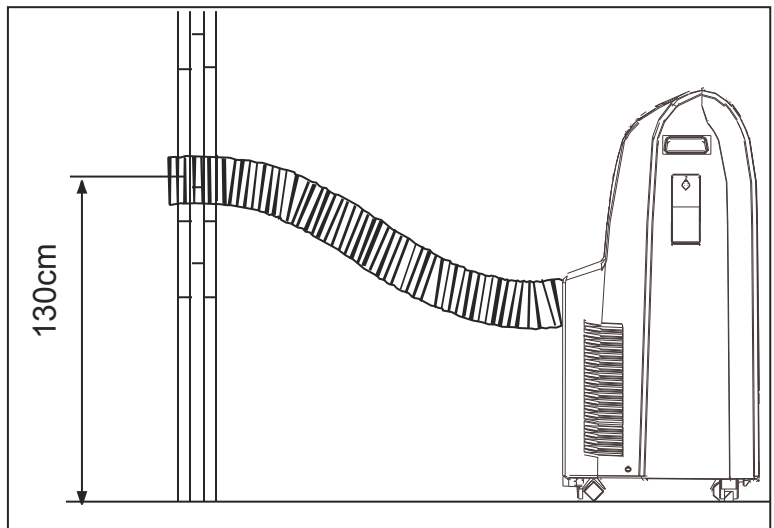

Om kanalen måstet böjas, beakta följande mått.

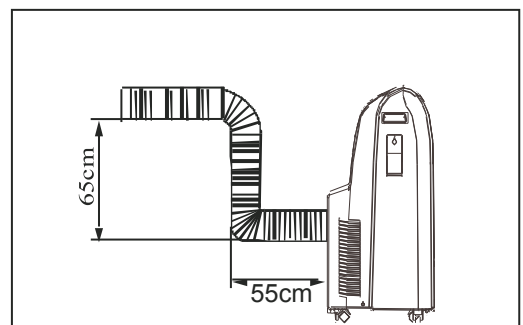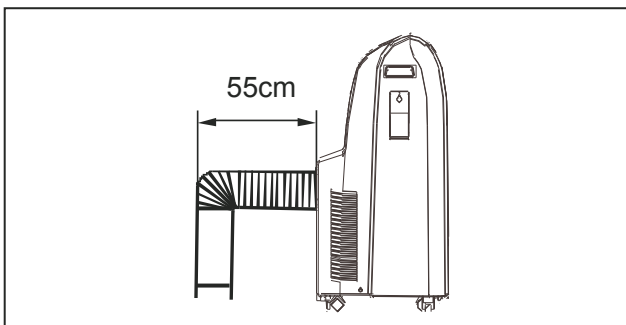


ANSLUTNING AV KANAL FÖR KONDENSORLUFTEN

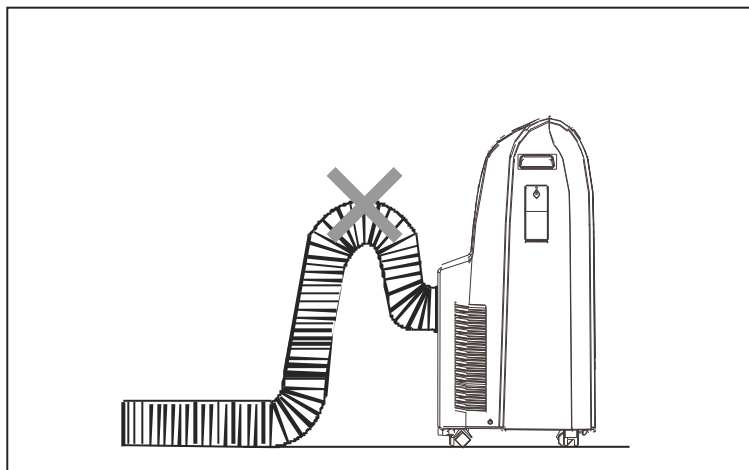


Fel installation visas i följande bild. Om röret är böjt för mycket, kan det lätt leda till driftsproblem.



Delar som medföljer

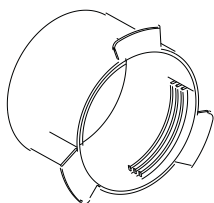

För ansl mellan aggregat och slang.



För ansl mellan adapte och slang.

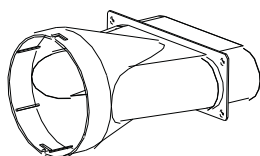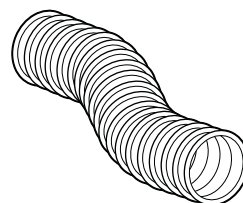


Adapter för utsläpp av kondensorluften via fönster

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


Portabelt aggregat Aggregatet har hjul i botten vilket underlättar flyttning av aggregatet från ett rum till ett annat.



Innan underhåll, vänligen slå i från strömmen för att undvika ev skador.

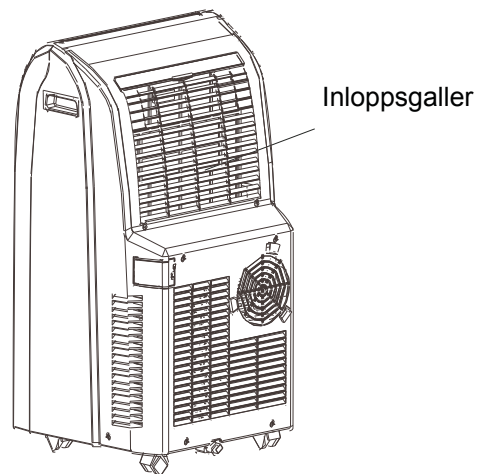

Rengör luftfiltret. Enhetens prestanda sjunker om filtret sätts igen. Rengör filtret minst en gång varannan vecka.

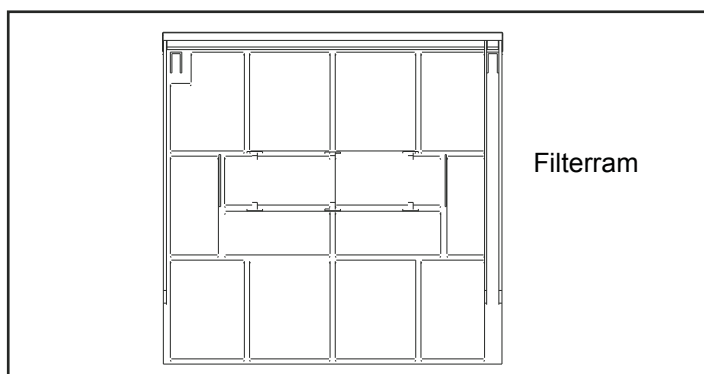


Demontering, rengöring.

- Dra ut filtret.
- Tvätta filtret med ljummet vatten med lite mildt tvål eller dammsug filtret. Sätt inte in ett fuktigt filter utan låt det först få lufttorka.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöring av luftkonditioneringen

Använd en trasa som är fuktad med ljummet vatten med lite tvållösning och torka av aggregatet. Använd inte bensin, dieselolja eller liknande ämnen för att rengöra enheten. Före rengöring ska du dra ut stickkontakten.

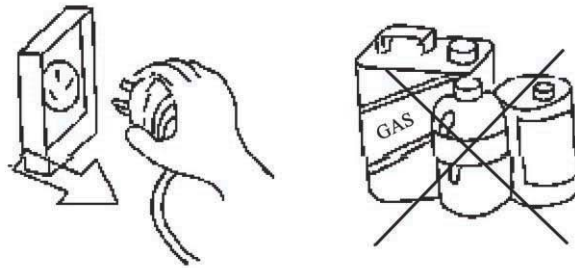

FELSÖKNING

Om ett fel inträffar, kontrollera följande.

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Luftkonditioneringen startar inte.	Strömförsörjningen är inte ansluten. Säkringen är trasig.	1. Sätt i kontakten ordentligt. 2. Byt säkringen.
Luftkonditioneringen startar inte.	Är TIMERN aktiverad?	Slå ifrån TIMER-funktionen.
Även om den är inställt på KYL-läge, kommer ingen kall luft.	1. Rumstemp. är lägre än den inställda temp. 2. Förångare har frostat igen.	1. Detta är en normal företeelse. 2. Enheten körs i avfrosthsläget .
Även om den är inställt i AVFUKT-NINGS-läge, kommer ingen kall luft.	1. Förångare har frostat igen.	1. Enheten körs i avfrosthsläge.
Displayen visar "E5".	1. Låg spänning överströmsskydd.	Slå ifrån strömförsörjning. Efter 10 minuter, slå på enheten igen, om "E5" fortfarande visas, kontakta servicman.
Displayen visar "H8".	Vattentanken är full	1. Töm ut vatten genom dräneringsslangen. 2. Om felet kvarstår, kontakta servicman.


PLACERING / FARA

Placering

- Installera inte enheten i ett slutet rum, och håll god ventilation för att undvika driftstörningar.
- För att undvika effektförluster, installera inte enheten där den kan utsättas för direkt solljus.
- Installera inte enheten på en fuktig plats, typ tvättstuga.
- Installera inte enheten på följande platser: Platser med gas, brand ,olja eller ellar andra brännbara vätskor.
- Enheten bör placeras ca 1 m eller mer från en TV, för att undvika ev driftstörningar.

Fara

- Trampa inte på eller placera något på toppen av enheten. .
- Luft inlopp / utlopp får inte blockeras,.
- Stick inte in fingrarna eller en pinne in i luftintag eller luftutsläpp. Se framför allt till att upplysa barn om detta.
- Om elsladden är skadad måste den bytas ut.

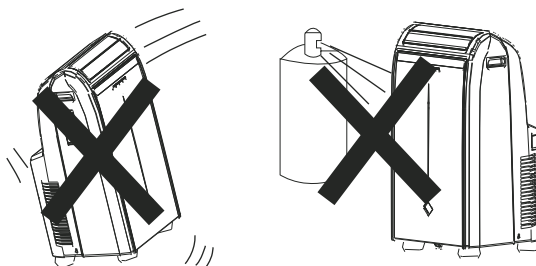

AVFALLSHANTERING: Kasta inte denna produkt som osorterat avfall. Separat insamling av sådant avfall för särskild behandling är nödvändig.

SERVICE



- Om några kvalitetsproblem eller andra problem uppstår, kontakta den lokala återförsäljaren.

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL AV KOLFILTER

Monteringsanvisning

1. Tryck och dra handtaget utåt på luftintagsgallret.

2. Placera kolfiltret på luftintagsgaller som visas i fig b,

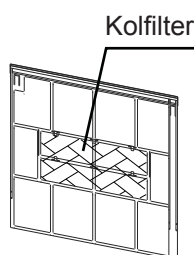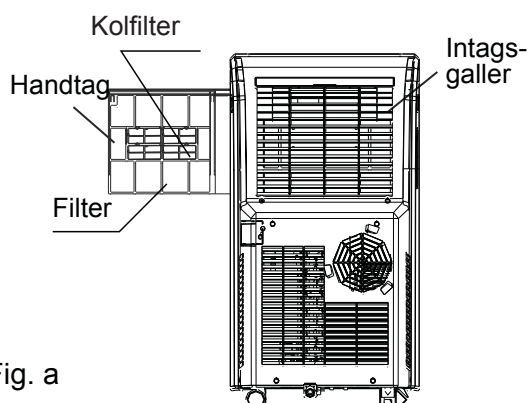

3. Sätt tillbaka intagsgallret med filter i aggregatet.

■ Rengöringsinstruktioner

Ta ut kolfiltret före rengöring av standardfiltret. Rengör standardfiltret enl anvisning på sid 11. Återinstallera kolfiltret och sätt tillbaka hela filterinsatsen. Observera att kolfiltret ej kan rengöras med vatten.

Kolfiltret har vanligen en livstid på ett år under normala driftsförhållanden.