



Duct Type Series:
Slim duct
MA / MSP duct
Big Duct

`Duct Type Series`

Klimaanlegg
Brukermanual

**Planet
First** 100%
Recycled Paper

Denne håndboken er laget av 100% resirkuleresirkulert papir.

forestill deg mulighetene

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Funksjoner i ditt nye klimaanlegg

Sommer Kjøling

På varme sommerdager og lange urolige netter, er det ingen bedre ting enn å flykte fra varmen med kjølig komfort i hjemmet. Ditt nye klimaanlegg gjør slutt på utmattende varme sommerdager og lar deg hvile.

Energisparende

Ditt nye klimaanlegg gir ikke bare maksimal kjøleeffekt, men kan også være en effektiv oppvarmingsmetode i vinter med avansert "Varmepumpe" system. Denne teknologien er opp til 300% mer effektiv enn elektrisk oppvarming, slik at du kan redusere driftskostnader. Helårig behov mløtes med ett klimaanlegg.

Fleksibel installasjon

Duct klimaanlegget er utformet for å bli slankere og tilbyr ulike løsninger for enhver form rom gir spesifikke luftgjennomstrømning krav. Dessuten kan luftinntaket settes opp på enten bunn eller baksiden av enheten, slik at det er mer fleksibilitet i installasjonen.

Innhold

Forholdsregler.....	3
Sjekk før bruk	10
Tips for bruk	11
Etterspørsel Respons Modus (DRM)	12
Visning av deler	13
Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegg.....	14
Feilsøking.....	16
Modell spesifisering.....	18

Dette produktet har blitt bestemt å være i samsvar med lavspenningsdirektivet (2006/95 / EF), om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108 / EF) og Maskindirektivet (2006/42 / EF) i Den Europeiske Union.



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Forholdsregler

Før du bruker det nye klimaanlegget, bør du lese denne håndboken nøye for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt betjener de omfattende egenskapene og funksjonene i det nye apparatet.

Fordi følgende brukerinstruksjoner dekker ulike modeller, kan karakteristikene på klimaanlegget avvike noe fra det som er beskrevet i denne håndboken. Hvis du har noen spørsmål, kontakt ditt nærmeste kontaktsenter eller finn hjelp og informasjon online, på www.samsung.com.

Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:

 ADVARSEL	Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade eller død.		
 FORSIKTIG	Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom.		
	Følg instruksjonene.		Steng strømforsyningen.
	IKKE forsøk.		IKKE demonter.
	Pass på at maskinen er jordnet, for å unngå elektrisk støt.		

FOR INSTALLASJON

ADVARSEL

 **Bruk strømledningen med strømspesifiserte asjoner for produktet eller høyere og bruk ledningen kun for dette apparatet. I tillegg må du ikke bruke en skjoteledning.**

- ▶ Forlengelse av kraftledningen kan føre til elektrisk støt eller brann.
- ▶ Bruk ikke en elektrisk omformer. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- ▶ Hvis spenning/frekvens/merkestrøm tilstanden er forskjellig, kan det føre til brann.

Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller serviceselskap.

- ▶ Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet, eller skader.

Installer en bryter og en automatsikring dedikert til klimaanlegget.

- ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Fest utedelen fast slik at den elektriske delen av utedelen ikke er eksponert.

- ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Forholdsregler

- ⊘ **Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller brennbart materiale. Ikke installer dette apparatet i et fuktig, fettete eller støvete sted, på et sted som utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper). Ikke installer dette apparatet på et sted der det kan lekke gass.**

- ▶ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Installer aldri utedelen på sted der det kan falle ned som på en høy yttervegg.

- ▶ Hvis utedelen faller ned kan det føre til skade, død eller skade på eiendom.

- ⚡ **Dette apparatet må jordes forskriftsmessig. Ikke jord apparatet til et gassrør, plast-vannrør, eller telefonlinjer.**

- ▶ Unnlatelse fra å gjøre dette kan det føre til elektrisk støt, brann og eksplosjon.

- ▶ Sørg for å bruke en jordet stikkontakt.

FOR INSTALLASJON

⚠ FORSIKTIG

- ❗ **Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som tåler vekten.**

- ▶ Hvis du ikke gjør det, kan det resultere i unormale vibrasjoner, støy, eller problemer med produktet.

Installer avløpsslangen riktig slik at vannet dreneres.

- ▶ Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i at vann lekker ut og skader eiendom.

Når du installerer utendørsenheten, sørg for å koble til avløpsslangen slik at tømningen gjøres riktig.

- ▶ Vann som genereres under oppvarming via utedelen kan flomme over og resultere i skade på eiendom.
Spesielt om vinteren, hvis en isblokk faller, kan det føre til skade, død eller skade på eiendom.

FOR STRØMFORSYNINGEN

⚠ ADVARSEL

- ❗ **Når strømbryteren er skadet, kontakt ditt nærmeste servicesenter.**

- ⊘ **Ikke trekk eller bøy strømledningen. Ikke vri eller knyt strømledningen. Ikke koble strømledningen over en metallgjenstand, plasser tunge gjenstander på strømledningen, sett strømledningen mellom objekter, eller skyv strømledningen inn i plassen bak apparatet.**

- ▶ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

FOR STRØMFORSYNINGEN

⚠ FORSIKTIG

⚡ Kutt strømmen med strømbryteren når du ikke bruker klimaanlegget over en lengre periode eller under torden/lyn.

- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR BRUK

⚠ ADVARSEL

❗ Hvis apparatet oversvømmes, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.

- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis apparatet genererer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk, steng strømforsyningen umiddelbart og ta kontakt med nærmeste servicesenter.

- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle en gasslekkasje oppstår (for eksempel propangass, petroleumsgass osv.), ventiler øyeblikkelig uten å røre strømledningen. Ikke ta på apparatet eller strømledningen.

- Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
- En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.

For å klimaanlegget på nytt, ta kontakt med nærmeste servicesenter.

- Om ikke kan det føre til kortslutning, skade på ledningen, vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
- Leveransetjeneste for produktet er ikke tilgjengelig. Hvis du installerer produktet på annet sted, vil ytterligere byggeutgifter og et installasjonsgebyr belastes.
- Spesielt når du ønsker å installere produktet på et uvanlig sted, for eksempel i et industriområde eller i nærheten av kysten, hvor det utsettes for salt i luften, ta kontakt med nærmeste servicesenter.

I tilfelle serviceproblem, henvis til veiledningen for problemsøking i relevante tekniske håndbøker. Det anbefales at en dyktig servicetekniker kontaktes for støtte. Hvis inntrengende støtte er nødvendig, kontakt det lokale Samsung-kontoret via e-post eller telefon med telefonen som blir gitt. Så kan støtte innledes via våre godkjente servicesentre (ASC'S) innen 24 timer.

Forholdsregler

⊘ **Ikke rør strømbryteren med våte hender.**

- ▶ Dette kan gi elektrisk støt.

Ikke slå klimaanlegget av med strømbryteren når den er i drift.

- ▶ Å slå klimaanlegget av og på igjen med strømbryteren kan føre til gnist og resultere i elektrisk støt eller brann.

Etter utpakking av klimaanlegget, hold all emballasjeutilgjengelig for barn, ettersom emballasje kan være farlig for barn.

- ▶ Hvis et barn får en pose over hodet, kan det resulterer i kvelning.

Ikke stikk fing ene eller fremmedlegemer i stikkontakten når klimaanlegget er i drift.

- ▶ Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i produktet.

Ikke berør viftebladet med hendene eller fing ene under oppvarming.

- ▶ Dette kan medføre elektrisk støt eller brannskader.

Ikke stikk fing ene eller fremmedlegemer inn i luftinntaket/-utløpet til klimaanlegget.

- ▶ Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i produktet.

Ikke slå eller trekk i klimaanlegget med stor kraft.

- ▶ Dette kan føre til brann, personskade eller problemer med produktet.

FOR BRUK**⚠ ADVARSEL**

- ⊘ **Ikke plasser et objekt i nærheten av utedelen som gjør at barn kan klatre opp på maskinen.**
 - ▶ Dette kan resultere i at barnet skader seg selv alvorlig.
- Ikke bruk dette klimaanlegget i lengre perioder av gangen på dårlig ventilerte steder eller i nærheten av syke mennesker.**
 - ▶ Siden dette kan være farlig på grunn av mangel på oksygen, åpne et vindu minst en gang i timen.
- ⚡ **Hvis noen fremmedlegemersom for eksempel vann har kommet inn i apparatet, steng strømforsyningen og ta kontakt med nærmeste servicesenter.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- ⊘ **Prøv ikke å reparere, modifisere eller demontere apparatet.**
 - ▶ Ikke bruk annen sikring (for eksempel kopper, ståltråd, etc.) enn standard sikring.
 - ▶ Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet, eller skader.

FOR BRUK**⚠ FORSIKTIG**

- ⓘ **Ikke plasser gjenstander eller enheter under innendørsanlegget**
 - ▶ Vann som drypper fra innendørsanlegget kan føre til brann eller skade på eiendom.
- Kontroller at installasjonsammen til utedelen ikke er ødelagt, minst en gang i året.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i skade, død eller skader på eiendom.
- Maks strøm måles i henhold til IEC-standard for sikkerhet, og strøm måles i henhold til ISO-standard for energieffektivitet.**

Forholdsregler

- ⊘ **Ikke stå på toppen av apparatet eller plasser gjenstander (for eksempel klesvask, tente stearinlys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallgjenstander, etc.) på apparatet.**

- ▶ Dette kan resultere i elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.

Apparatet må ikke brukes med våte hender.

- ▶ Dette kan gi elektrisk støt.

Ikke spray flyktig materiale, slik som insektmiddel, på overflaten av apparatet.

- ▶ Det er skadelig for mennesker og det kan også resultere i elektrisk støt, brann og problemer med produktet.

Ikke drikk vann fra klimaanlegget

- ▶ Vannet kan være skadelig for mennesker.

Ikke slå på fjern kontrollen, og ikke demonter den.

Ikke berør rørene som er knyttet til produktet.

- ▶ Det kan føre til brannskader eller andre skader.

Ikke bruk dette klimaanlegget for å bevare presisjonsutstyr, mat, dyr, planter eller kosmetikk, eller andre uvanlige formål.

- ▶ Dette kan medføre skader på eiendom.

Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for luftstrømmen fra klimaanlegget i lengre perioder av gangen.

- ▶ Dette kan resultere i skader på mennesker, dyr eller planter.

Dette produktet skal ikke brukes av personer (gjelder også barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de blir passet på eller får instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn må holdes under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet.

FOR RENGJØRING | ⚠ ADVARSEL

- ⊘ **Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det. Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.**
 - ▶ Dette kan føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk støt eller brann.
- Før rengjøring eller vedlikehold, steng strømforsyningen og vent til viften stopper.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR RENGJØRING | ⚠ FORSIKTIG

- ⓘ **Vær forsiktig ved rengjøring av overflaten av varmeveksleren på utendørsenheten, siden den har skarpe kanter.**
 - ▶ For å unngå å kutte fingrene dine, bruk tykke bomullshansker når du rengjør den.
- ⊘ **Ikke rengjør innsiden av klimaanlegget selv.**
 - ▶ For rengjøring inne i apparatet, må du kontakte nærmeste servicesenter.
 - ▶ Ved rengjøring av det interne filteret, se beskrivelsene i «Rengjøring av klimaanlegget»-delen.
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt, skade eller brann.

Sjekk før bruk

Driftsområder

Tabellen nedenfor viser temperatur og luftfuktighet variasjonene klimaanlegget kan brukes innenfor.

Se tabellen for effektiv bruk.

MODUS	UTE TEMPERATUR		INNE TEMPERATUR	INNENDØRS LUFTFUKTIGHET
KJØLING	3.5kW	-10°C/14°F til 46°C/115°F	18°C/64°F til 32°C/90°F	80% eller mindre
	5.2kW			
	7.1~20.0kW	-15°C/5°F til 50°C/122°F		
OPPVARMING	3.5kW	-15°C/5°F til 24°C/75°F	27°C/81°F til mindre	
	5.2kW			
	7.1~20.0kW	-20°C/-4°F til 24°C/75°F		
TØRR	3.5kW	-10°C/14°F til 46°C/115°F	18°C/64°F til 32°C/90°F	
	5.2kW			
	7.1~20.0kW	-15°C/5°F til 50°C/122°F		

Modell : AC052FBMSEH/ AC071FBMSEH

MODE	UTE TEMPERATUR	INNE TEMPERATUR	INNENDØRS LUFTFUKTIGHET
KJØLING	-5°C/23°F til 43°C/110°F	18°C/64°F til 32°C/90°F	80% eller mindre
OPPVARMING	-15°C/5°F til 24°C/75°F	27°C/81°F til mindre	
TØRR	-5°C/23°F til 43°C/110°F	18°C/64°F til 32°C/90°F	



- Den standardiserte temperatur for oppvarming er 7° C / 45° F. Hvis utetemperaturen synker til 0° C / 32° F eller lavere, kan varmekapasiteten reduseres avhengig av temperaturen. Dersom kjøle drift benyttes på over 32° C / 90° F (innnetemperatur), betyr det ikke at kjøling ikke er i full kapasitet.



- Ved bruk av luftkondisjoneringsanlegget ved en relativ fuktighet over den forventede verdi (80%) kan føre til dannelse av kondens og lekkasje av vann på gulvet.

Vedlikehold av klimaanlegget

Intern beskyttelse via enhetens kontrollsystem

► Denne interne beskyttelsen er i drift hvis det oppdages en intern feil i klimaanlegget.

Type	Beskrivelse
Mot kald luft	Den interne viften vil slås av mens varmepumpen varmes opp for å unngå kald luft.
Avisningssyklus	Den interne viften vil være av for å tine isen når varmepumpen er i oppvarming.
Beskyttelse av det interne batteri	Kompressoren vil slås av for å beskytte det interne batteriet når klimaanlegget drives i kjølemodus.
Beskytt kompressor	Klimaanlegget starter ikke umiddelbart, dette for å beskytte kompressoren av utendørsdelen etter at den er startet.

Sjekk før bruk



- Hvis varmepumpen er i Oppvarming modus, vil Avriming syklusen aktiveres for å fjerne rim fra utendørsenheten som kan ha oppstått ved lave temperaturer.
Den interne viften slås av automatisk og starter først etter Avriming syklusen er fullført.

Tips for bruk

Her er noen tips som du bør følge når du bruker klimaanlegget.

TEMA	ANBEFALING
Kjøling	• Dersom dagens utetemperatur er mye høyere enn den valgte innetemperatur, kan det ta noe tid for å få innetemperaturen til ønsket nivå. • Unngå å skru ned temperaturen drastisk. Energi vil bli bortkastet og rommet vil ikke avkjøles raskere.
Oppvarming	• Siden varmepumpen varmer opp rommet ved å ta varmeenergi fra uteluften, vil varmekapasiteten reduseres når utetemperaturer er ekstremt lav. Hvis du føler klimaanlegget varmer utilstrekkelig, anbefales en ekstra varmeovn i kombinasjon med klimaanlegget.
Avriming	• Når klimaanlegget kjører i varmemodus, på grunn av temperaturforskjell mellom enheten og luften utenfor, vil det danne seg rim. Hvis dette skjer: - Klimaanlegget stopper oppvarming. - Klimaanlegget vil operere automatisk i Avrimingsmodus i 10 minutter. - Dampen som produseres på utedelen i Avrimingsmodus er trygt. Ingen inngrep er nødvendig. Etter ca 10 minutter, driver klimaanlegget igjen som normalt. ✱Enheten vil ikke varmeopp under Avrimingsmodus.
Vifte	• Viften kan til tider ikke operere i ca 3 ~ 5 minutter i begynnelsen for å hindre eventuelle kalde utbrudd mens klimaanlegget varmer opp
Høy Inne/ Ute temperatur	• Hvis både innendørs og utendørs temperaturen er høy og klimaanlegget kjører i varmemodus, kan utedelen vifte og kompressor stoppe til tider. Dette er normalt, vent til klimaanlegget slås på igjen.


TEMA	ANBEFALING
Strømbrydd	Hvis det oppstår strømbrydd under drift av klimaanlegget, stopper driften umiddelbart og enheten vil være slått av. Når strømmen kommer tilbake, vil klimaanlegget kjøre igang igjen automatisk.
Beskyttelse mekanisme	Hvis klimaanlegget nettopp har blitt slått på etter operasjon stopp eller blitt plugget i, vil ikke kald / varm luft komme ut i de neste 3 minutter for å beskytte kompressoren i utedelen.

Etterspørsel Respons Modus (DRM 1, 2, 3)

(Kun gjeldende for AC***JNHFKH)

Dette klimaanlegget er utstyrt med et Etterspørsel Respons enhet som vil svare på et signal som sendes av strømforsyningen i nødstilfeller.

← Under Etterspørsel Respons modus vil inne- og utedel brukes i henhold til DRM 1, 2, 3) og innedelen vil vise d1 d2 d3 i displayet.

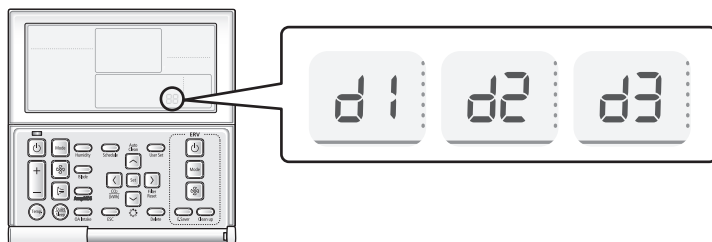

ETTERSPØRSEL RESPONS MODUS			
Operasjon instruksjon (OI)	Etterspørsel respons modus (DRM)*	Beskrivelse av operasjon i denne modus	Obligatorisk for samsvar med denne standard(AS/ 4755.3.1) NZS
OI 1	DRM 1	Kompressor av	Ja
OI 2	DRM 2	Klimaanlegget fortsetter å kjøle eller varme under Etterspørsel Respons Modus, men den elektriske energien som forbrukes av klimaanlegget i en halv times periode er ikke mer enn 50% av den totale elektriske energien som ville bli forbrukt i en halv times periode under drift ved nominell kapasitet.	Nei
OI 3	DRM 3	Klimaanlegget fortsetter å kjøle eller varme i løpet av Etterspørsel Respons Modus, men den elektriske energien som forbrukes av klimaanlegget i en halv times periode er ikke mer enn 75% av den totale elektriske energien som ville bli forbrukt under den nominelle kapasitet i en halv times periode.	Nei


Visning av deler

Gratulerer med ditt kjøp av klimaanlegg!


Vi håper du liker funksjonene og være komfortabel i dens omkrets.

Vennligst les bruksanvisningen for å komme i gang og for å gjøre det beste ut av klimaanlegget.


SLIM DUCT

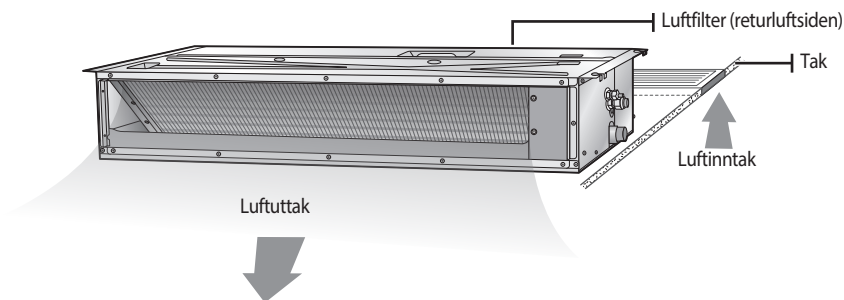

MA / MSP DUCT

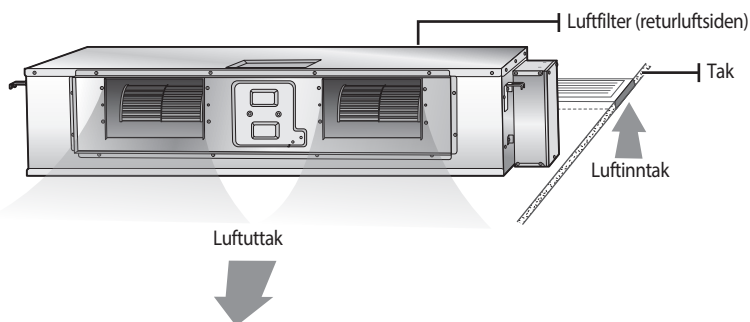

BIG DUCT

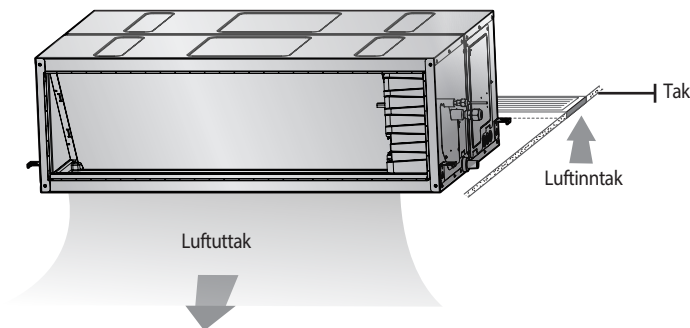

MERK

• Klimaanlegget og displayet kan se litt annerledes ut enn i illustrasjonen ovenfor, avhengig av din modell.

Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegg

Rengjøring av filter

For best ytelse fra klimaanlegget, rengjør det med jevne mellomrom. Ved rengjøring, sørg for å koble fra enheten for brukerens sikkerhet.


Når du rengjør filteret, sørg for å trekke ut strøm fra enheten. Luftfilteret fanger store partikler fra luften. Filteret renses med en støvsuger eller ved håndvask.




- Kun Slim Duct/MA/MSP Duct har følgende filter.

Slim / MA / MSP duct

1. Skyv ut luftfilteret på baksiden av panelet til høyre side.

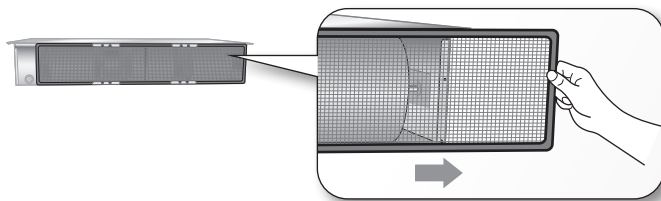


2. Rengjør luftfilteret med støvsuger eller myk børste. Hvis støvet er for tungt, skyll det med rennende vann og tørk det i et ventilert område.

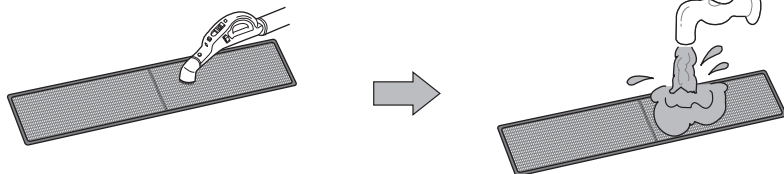

- For beste mulige forhold, gjenta annenhver uke.
- Hvis luftfilteret tørker på et trangt (eller fuktig) område, kan lukt generere. Hvis det skjer, rengjør igjen og tørk filteret i et ventilert område.

3. Sett luftfilteret tilbake i sin opprinnelige posisjon.

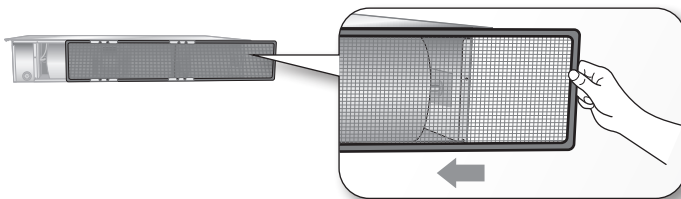

- Illustrasjonen vist ovenfor kan avvike fra din avhengig av modell.
- Etter rengjøring av filteret, trykk på `Filter Reset`-knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder for å tilbakestille filter planen. Filter indikatoren vil være på for neste rengjøringstid.

Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, tørk klimaanlegget for å holde det i best mulig stand.

- Tørk klimaanlegget grundig ved å operere i Vifte-modus for 3 til 4 timer og trekke ut støpslet.

Det kan være interne skader dersom fuktighet er igjen i komponenter.

- Før du bruker klimaanlegget igjen, tørk de indre delene av klimaanlegget igjen ved å kjøre i viftemodus i 3 til 4 timer. Dette bidrar til å fjerne lukt som kan ha generert fra fuktighet.

Periodiske kontroller

Se i tabellen nedenfor for å opprettholde klimaanlegget riktig.

Type	Beskrivelse	Månedlig	Hver 4 måned	1 gang i året
Innadel	Rengjør luftfilteret (1)	●		
	Rengjør kondenspanne (2)			●
	Rengjør varmeveksleren (2)			●
	Rengjør kondensavløpsrøret (2)		●	
	Bytt ut batteriene i fjernkontrollen (1)			●
Utedel	Rengjør varmeveksleren på utsiden av enheten (2)		●	
	Rengjør varmeveksleren på innsiden av enheten (2)			●
	Rengjør de elektroniske komponentene med av luft (2)			●
	Kontroller at alle elektriske komponenter er stramme (2)			●
	Rengjør viften (2)			●
	Kontroller at alle viftemoduler er stramme (2)			●
	Rengjør kondenspanne (2)			●

- Dette merket indikerer når inne- og utedelen må kontrolleres for å opprettholde klimaanlegget riktig.



- Beskrivelsene må utføres oftere hvis området er svært støvete.



- Disse operasjonene må alltid utføres av kvalifisert personell. For mer informasjon, se installasjonsmanual.

Appendix

Feilsøking

Se følgende diagram om klimaanlegget fungerer unormalt.

Dette kan spare tid og unødvendige utgifter.

PROBLEM	LØSNING
Klimaanlegget starter ikke umiddelbart etter at det er startet.	• På grunn av en beskyttende mekanisme, vil ikke apparatet starte drift umiddelbart for å holde enheten fra overbelastning. Klimaanlegget vil starte opp om 3 minutter.
Klimaanlegget fungerer ikke i det hele tatt.	• Kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet. Sett støpselet inn i stikkkontakten på riktig måte. • Sjekk om strømbryteren er slått av. • Sjekk om det er et strømbrudd. • Sjekk sikringen. Pass på at den ikke er gått.
Temperaturen endres ikke.	• Sjekk om du har valgt Vifte-modus. Trykk på knappen `Mode` på fjernkontrollen for å velge en annen modell.
Den kjølige (varme) luften kommer ikke ut av anlegget.	• Sjekk om den innstilte temperaturen er høyere (lavere) enn den aktuelle temperatur. Trykk på temperaturknappen på fjernkontrollen for å endre den innstilte temperaturen. Trykk på temperaturknappen for å redusere eller øke temperaturen • Sjekk om luftfilteret er blokkert av smuss. Rengjør luftfilteret hver andre uke. • Sjekk om anlegget nettopp har blitt slått på. Hvis ja, må du vente 3 min. Kjølig luft kommer ikke ut for å beskytte kompressoren i utedelen. • Sjekk om klimaanlegget er installert på et sted med en direkte eksponering for sollys. Heng gardiner på vinduene for å øke kjøleeffektiviteten . • Sjekk om en hindring er i nærheten av utedelen. • Sjekk om kuldemedie ledning er for lang. • Sjekk om klimaanlegget kun er tilgjengelig i Kjølie-modus. • Sjekk om fjernkontrollen kun er tilgjengelig i Kjølie-modus. • Sjekk om klimaanlegget opererer i Avriming Modus. Når is dannes om vinteren eller utendørs temperaturen er for lav vil anlegget operere i Avrimings Modus automatisk. I Avrimings Modus vil innendørs vifte skrus av og varme vil ikke komme ut.

PROBLEM	LØSNING
Viftehastigheten endres ikke.	Sjekk om du har valgt `Auto` eller `Tørr` (Dry)-modus. Klimaanlegget justerer automatisk viftehastigheten til Auto i Auto / Tørr-modus.
Timerfunksjonen virker ikke.	Sjekk ved å trykke på `Power`-knappen på fjernkontrollen etter at du har angitt klokkeslett.
Lukt oppstår i rommet under drift.	Sjekk om maskinen går i et forurensset område, eller om det er en lukt som kommer inn utenfra. Operer varmepumpen i Vifte-modus eller åpne vinduene for å lufte ut i rommet.
Klimaanelaget har en boblende lyd.	- En boblende lyd kan høres når kjølemediet sirkulerer gjennom kompressoren. La varmepumpen gå i en valgt modus. - Når du trykker på `Power`-knappen på fjernkontrollen, kan støy høres fra avløpspumpen inne i klimaanelaget.
Vann drypper fra luftstrømningsbladene.	Sjekk om klimaanelaget har vært i kjøling i en lengre periode med luftstrømm bladene pekt nedover. Kondensasjon kan generere på grunn av forskjellen i temperatur.
Fjernkontrollen fungerer ikke.	- Sjekk om batteriene er oppbrukt. - Sørg for at batteriene er riktig installert. - Pass på at ingenting blokkerer din fjernkontroll sensor. - Sjekk om det er sterk belysning i nærheten av anlegget. Sterkt lys som kommer fra lysstoffrør eller neonskilt kan forstyrre elektriske bølger
Klimaanelaget slår seg ikke på /av med kablet fjernkontroll.	Sjekk om du har kablet fjernkontroll aktivert som gruppekontroll.
Den kablede fjernkontrollen fungerer ikke.	Sjekk om TEST indikatoren vises på den kablede fjernkontrollen. Hvis så, slå av enheten og slå av skillebryteren. Ring ditt nærmeste kontaktsenter.
Indikatorene på det digitale displayet blinker.	Trykk på `Power`-knappen på fjernkontrollen for å slå av enheten og slå skillebryteren av. Deretter slår du den på igjen.
Innendek displayet indikerer "d 4 d2, d3"	Dette er ikke en defekt. Hvis klimaanelaget får et Etterspørsel Respons signal fra strømforsyningen verktøyet, vil kompressoren og vifter operere i henhold til DRM-modus (DRM 1, 2, 3). Innendørsenheten viser "d 1 d2 d3".

Appendix

Modell spesifikasjon (Mål og vekt)

Mål og vekt			
Type	Modell	Mål (VxDxH) (mm)	Vekt (kg)
Innedel	AC035FBLDEH	900*199*600	26.0
	AC052FBLDEH	1100*199*600	31.0
	AC071FBLDEH	1100*600*199	32.0
	AC052FBMSEH	900*480*260	28.0
	AC071FBMSEH	900*480*260	28.0
	AC090FBMSEH	1150*480*260	34.0
	AC100FBMSEH	1150*480*260	34.0
	AC052FBMDEH	900*260*480	28.0
	AC071FBMDEH	1150*480*260	31.5
	AC090FBMDEH	1150*480*320	35.0
	AC100FBMDEH	1150*480*320	35.0
	NS125SDXEA	1200*650*360	55.0
	NS140SDXEA	1200*650*360	55.0
	AC160JNH*KH	1350*910*450	78.5
	AC180JNH*KH	1350*910*450	82.5
	AC200JNH*KH	1350*910*450	82.5

Importør i Norge:

Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS

Ryenstubben 10

0679 Oslo

www.qviller.no

