

Akkumulatortank NIBE HX-ST 9011 F

Produktblad

Art.nr. 526005



Akkumulatortank NIBE HX-ST 9011 F

Benyttes til varmepumpeanlegg eller andre anlegg med behov for akkumulering, men hvor det er begrenset med plass

- 100 liter
- Lite fotavtrykk
- Effektivitetsklasse A
- Tilkoblinger i toppen av tanken
- Kan stå på gulv eller henges på vegg

Konstruksjon

Kondensisolert rustfri tank med lakkerte stålplatesider og med bunn og topp i plast. En akkumulatortank som gir lite fotavtrykk, og som er spesialutviklet for å kunne gi optimal drift av varmepumpeanlegg hvor det er begrenset med plass. Alle tilkoblinger (28 mm) sitter i toppen. Tilkobling for tur og retur kan benyttes valgfritt etter hvor dykkør og diffusor monteres. Det er montert en innvendig 9 mm lomme for temperaturføler. Tanken kan stå på gulv eller henges opp på vegg. Diffusor er montert for å bidra til skånsom innblanding av kaldt vann og for å hindre store bevegelser i allerede oppvarmet vann.

Energimerking

Effektivitetsklasse A
Varmetap kun 35 W

Trykk

Høyeste tillatte trykk: 10 bar

Temperatur

Høyeste tillatte arbeidstemperatur: + 99 °C
Laveste tillatte arbeidstemperatur: -10 °C

Innholdet i pakken

NIBE HX-ST 9011 F med 4.stk føtter
1.stk. veggfeste
2.stk. dykkør
1.stk. diffusor



Materialspesifikasjon

Trykktank:	Titanstabilisert rustfritt stål
Tilkoblinger:	Rustfritt AISI 316L
Stigerør:	Rustfritt AISI 304
Isolering:	Polyuretanskum
Ytterbekledning:	Pulverlakkert stålplate
Topp og bunn :	PP plast (Polypropylen)

Transport

Produktet må både transporteres og oppbevares tørt. Transport bør skje i stående i original emballasje for å unngå skader. Løft aldri produktet etter stusser og ventiler.


Montasje

Kan monteres loddrett hengende på vegg eller stående på gulv. Må monteres tørt og frostfritt. Skal helst monteres i rom med sluk. Frittstående akkumulatører som er montert i rom uten sluk skal ha montert vanntett spillbakke som kan lede vann til sluk ved vannlekkasje.

Systemet der produktet er montert skal utstyres med en sikkerhetsventil tilpasset komponentenes trykkklasse. Underlaget bør være i vater og må være i stand til å bære akkumulatørens vekt i vannfylt tilstand. Bruk akkumulatørens justerbare ben til oppvring på gulv. Akkumulatøren må monteres slik at det er lett å komme til ved eventuelle servicearbeider og utskiftning senere. Isoler alle tilkoblinger for å unngå varmetap.

Art.nr.	NRF	Volum	Nettovekt	Høyde	bredde	Dybde
526005	8416186	100 L	27,8 Kg	1158 mm + (20-40) mm	450 mm	464 mm

Akkumulatortank NIBE HX-ST 9011 F

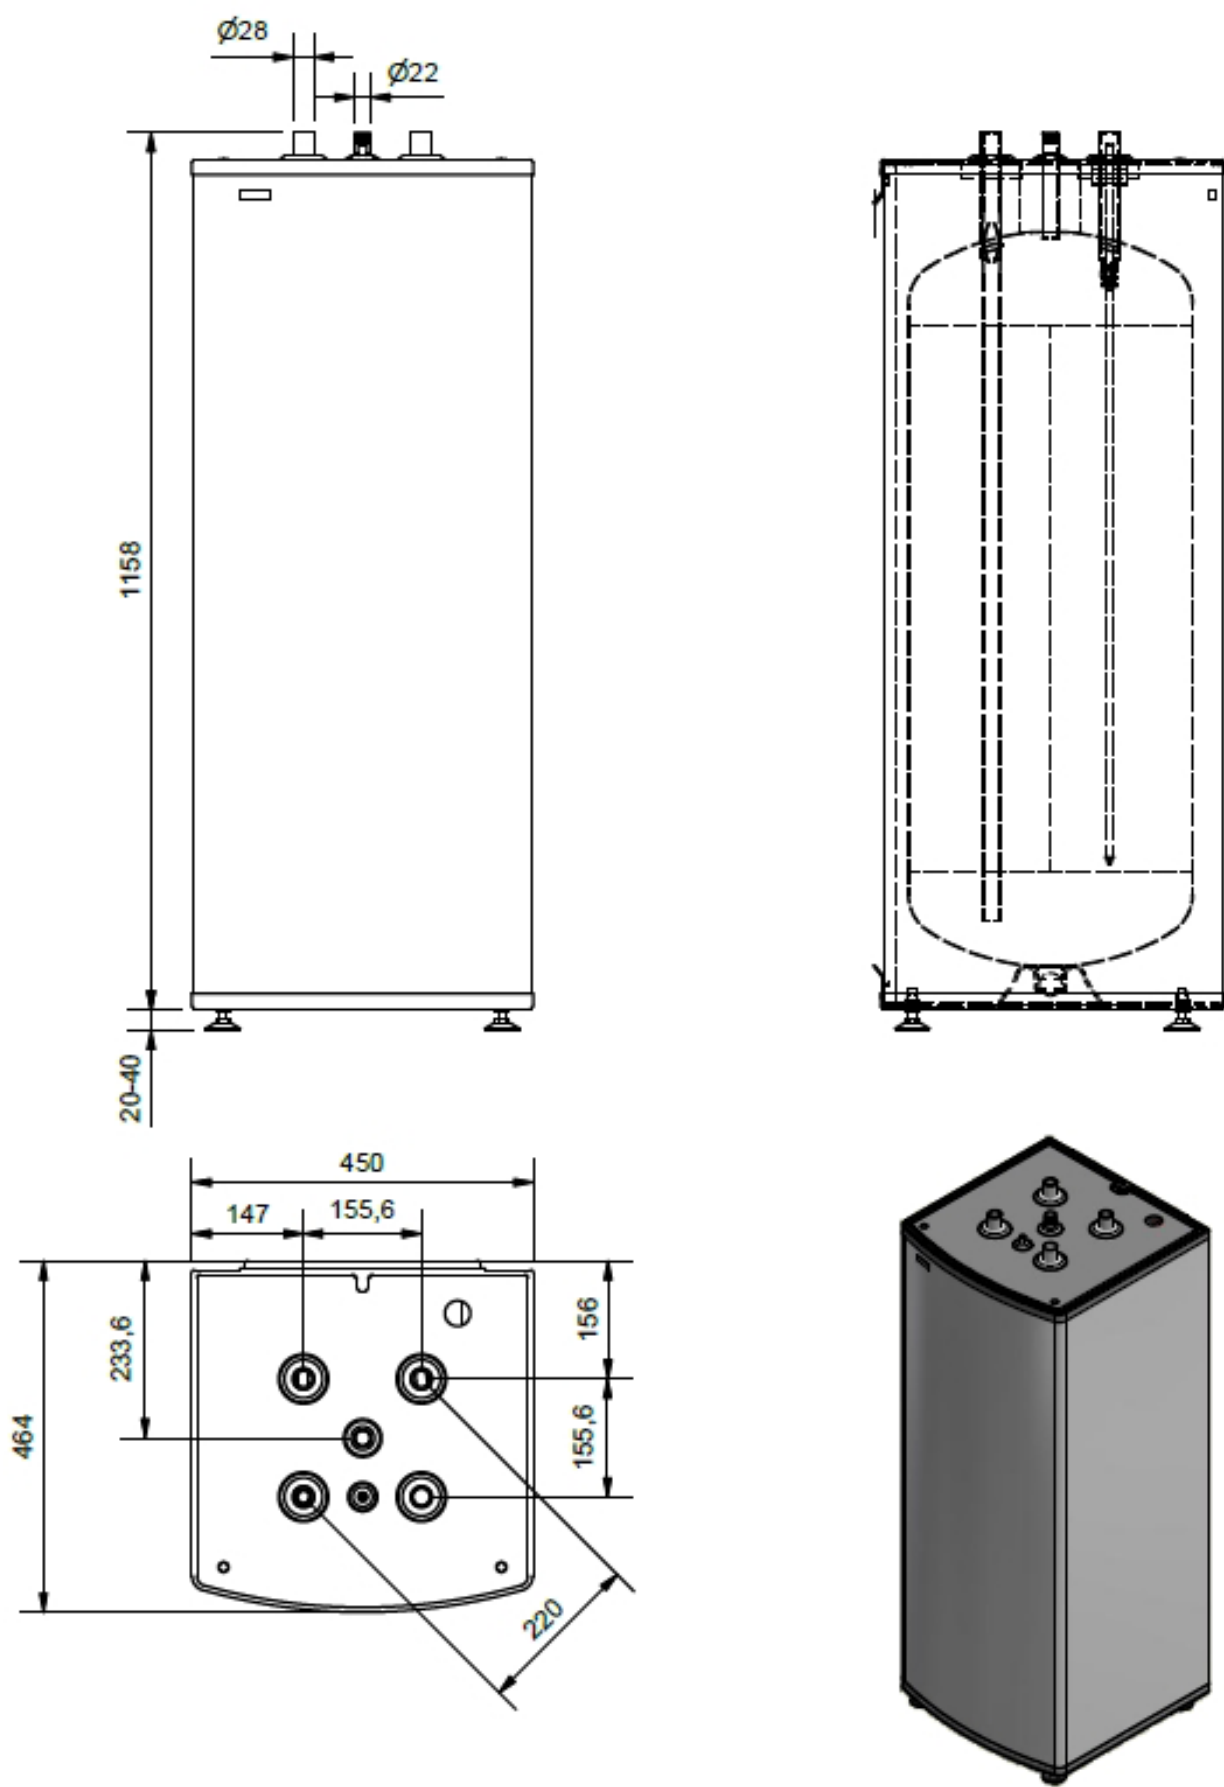

ABK-Qviller AS

Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

Akkumulatortank NIBE HX-ST 9011 F_Produktblad				
Teknisk forfatter:	Godkjent av:	Versjon	Utgitt	Endring
Ingar Christiansen	Kent Willèn	v01	Februar 2020	Første utgave